



Manual de utilização

slim

TELEFONE SEM FIOS

ZON SLIM

Conteúdo da embalagem

A embalagem contém os seguintes elementos:













- Base.
- Telefone.
- Cabo telefónico.
- Fonte de alimentação.
- Tampa da bateria.
- Bateria.
- Manual de utilização.


Para conhecer o essencial sobre o seu telefone **ZON SLIM**, recomendamos que **leia com atenção** este guia, assim como as instruções de segurança, antes da utilização. Convidamo-lo igualmente a comunicar e a comentar os avisos detalhados contidos neste guia com toda a sua família.

Lembramos aos pais e às pessoas responsáveis por crianças pequenas que devem permanecer vigilantes, de um modo geral, para que as crianças não levem à boca objectos metálicos, peças ou elementos plásticos, que não sejam destinados a um uso alimentar.

ZON SLIM

Teclas do telefone

 <ul style="list-style-type: none"> - Aceder à linha / Atender - Alta voz 	 <ul style="list-style-type: none"> - Acesso às últimas chamadas recebidas - Aumentar o volume sonoro do auscultador, da melodia e do modo Alta voz
 <ul style="list-style-type: none"> - Desligar / Terminar a chamada - Ligar / Desligar o telefone 	 <ul style="list-style-type: none"> - Acesso aos últimos números marcados - Inserção de uma pausa na marcação
 <ul style="list-style-type: none"> - Acesso à agenda telefónica - Reduzir o volume sonoro do auscultador, da melodia e do modo Alta voz 	 <ul style="list-style-type: none"> - Pressão breve: chamada interna - Pressão prolongada: conferência
 <ul style="list-style-type: none"> - Acesso ao menu - Validação 	 <ul style="list-style-type: none"> - Modo silencioso - Em modo escrita: maiúsculas/minúsculas
 <ul style="list-style-type: none"> - Voltar + apagar - Desactivar microfone (Mute) 	 <ul style="list-style-type: none"> - Acesso a serviços do operador
 <ul style="list-style-type: none"> - Bloquear o teclado 	
 <ul style="list-style-type: none"> - Pressão prolongada: acesso ao **200* (Voice Mail ZON PHONE) 	

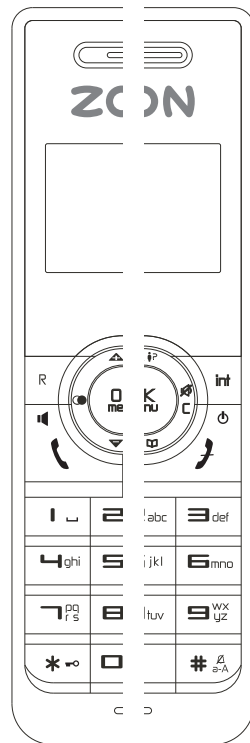

Ícones do visor principal

	Chamada interna em curso		Nível de carga da bateria:
	Chamada externa em curso	- 3 segmentos: correcto	- 2 segmentos: mediano
	Intermitente: chamadas recebidas e não atendidas na lista		- 1 segmento: a recarregar
	Nova mensagem do Voice Mail		Alta voz activado
	Fixo : memória cheia		Alarme activado
	Qualidade de recepção		Bloqueio do teclado

Tecla da base e indicadores luminosos

- Pressão breve: Procura do telefone
- Pressão prolongada: Registo do telefone

Azul :

Telefone sobre a base (bateria a carregar)

Azul :


Fixo:
- Fonte de alimentação eléctrica ligada

Intermitência lenta:

- Procura do telefone em curso
- Mensagem não ouvida no Voice Mail
- Conversação em curso
- Chamada de entrada (o telefone toca)

Intermitência rápida:

- Associação de telefone à base (ver pág. 19, parágrafo 7.1 para registar telefones adicionais na base)

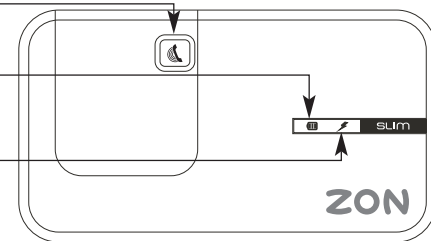

	1	2	
1. PRIMEIRA UTILIZAÇÃO			3
1.1 Instalar a base			3
1.2 Instalar o telefone			4
2. TELEFONAR			6
2.1 Estabelecer chamadas			6
2.2 Receber uma chamada			6
2.3 Utilizar o modo Alta voz			7
2.4 Chamar novamente um dos últimos números marcados			7
2.5 Ajustar o volume de escuta			7
2.6 Desactivar o microfone (MUTE)			8
2.7 Procura de um telefone (Função Paging)			8
3. A SUA AGENDA			9
3.1 Memorizar um nome / um número			9
3.2 Efectuar uma chamada a partir da agenda			10
3.3 Modificar um nome / um número			10
3.4 Apagar um nome / um número ou todos			11
4. ZON SLIM E O VOICE MAIL			12
4.1 Recepção de mensagens do Voice Mail			12
4.2 Ouvir as mensagens do Voice Mail			12
4.3 Modificar os números de memória directa			12
5. IDENTIFICAÇÃO DOS SEUS INTERLOCUTORES			13
5.1 Identificação de quem está a ligar			13
5.2 Consultar a lista das chamadas recebidas			13
5.3 Registo de chamadas / Memorizar / Apagar uma chamada			14
6. PERSONALIZAÇÃO DO TELEFONE			15
6.1 Melodias			15
6.2 Ajustar o volume da melodia de chamada			15
6.3 Acertar a data e a hora			15
6.4 Programar a função despertar			16
6.5 Activar / Desactivar os sons do teclado, de bateria fraca e fora de cobertura			16
6.6 Activar / Desactivar a resposta automática			17
6.7 Dar um nome ao telefone			17
6.8 Seleccionar o idioma do visor			18
6.9 Bloquear / Desbloquear o teclado			18
7. AJUSTES DA BASE			19
7.1 Registar um telefone			19
7.2 Desinstalar um telefone			20
7.3 Mudar o código confidencial (Código PIN)			20
7.4 Voltar às configurações de origem			21
7.5 Utilização de funcionalidades de rede			21
8. UTILIZAÇÃO DO TELEFONE COM VÁRIOS TELEFONES			23
8.1 Chamar um telefone interno / Responder a uma chamada interna			23
8.2 Transferir uma chamada externa para outro telefone / Passar de um interlocutor a outro			23
8.3 Conferência a três (2 interlocutores internos e 1 interlocutor externo)			24
8.4 Responder a uma chamada externa durante uma comunicação interna			25
9. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			26
10. EM CASO DE PROBLEMAS			27
11. GARANTIA			29
12. SEGURANÇA			31
13. MEIO AMBIENTE			32

1. PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

1.1 INSTALAR A BASE

1.1.1 Precauções de utilização

A qualidade das suas comunicações depende da posição da base, do telefone e do meio ambiente. O telefone **ZON SLIM** deve ser colocado longe de qualquer zona de calor excessivo (radiadores, sol...) e protegido de vibrações e de poeira. Atenção: nunca coloque o seu telefone em contacto com água ou outros líquidos ou aerossóis. Para limitar os riscos de interferências e favorecer a qualidade de recepção, evitar em particular a instalação da base na proximidade imediata de janelas, objectos metálicos volumosos, superfícies em betão armado, televisão, aparelhagem de HI-FI, gravador ou leitor de DVD, lâmpadas de halogéneo, tubos fluorescentes, central de alarme, forno a micro-ondas, placas eléctricas de halogéneo, computadores, etc.


Este telefone exige uma alimentação eléctrica para funcionar.

Para limpar o seu telefone **ZON SLIM**, utilizar um pano anti-estático, ligeiramente humedecido com água.

Nota: O seu telefone **ZON SLIM** é um equipamento homologado conforme a norma DECT™*, destinado a efectuar e receber comunicações telefónicas.

1.1.2 Ligar a base

- Ligar o cabo telefónico e a fonte de alimentação eléctrica como indicado sob a base.

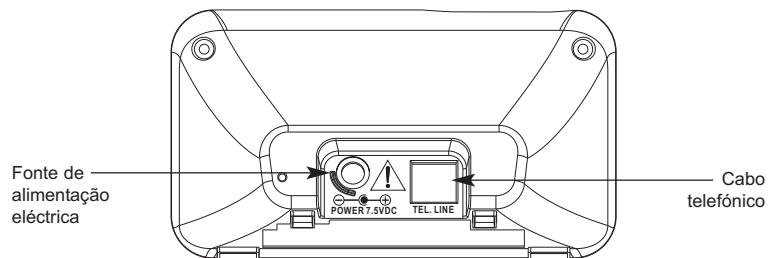


- Ligar o cabo telefónico ao Modem Cabo ou à tomada telefónica da parede (consoante o tipo de ligação que tiver).
- Ligar a fonte de alimentação a uma tomada de corrente eléctrica 230 V / 50 Hz.
- O indicador luminoso ⚡ da base acende-se.
- A base emite um sinal sonoro de confirmação após alguns segundos.

1.2 INSTALAR O TELEFONE

Instalação da bateria e primeira carga

Abriu a tampa traseira do telefone fazendo-a deslizar. Inserir o cabo da bateria no alojamento previsto para o efeito e instalar (segundo o esquema anexo).

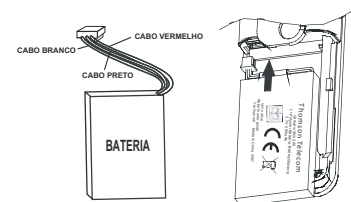


! Utilizar unicamente uma bateria recarregável de características idênticas às do fornecido com o produto.

A utilização de uma bateria não recarregável ou não conforme com os modelos recomendados pode avariar o produto e ser perigosa para a saúde (ver pág. 26, capítulo 9 "Características técnicas").

A bateria pode fender-se ou perder líquido se for mal inserido, aberto ou exposto ao calor.

Não expor a bateria ao lume: risco de explosão.

- Colocar o telefone sobre a base. O indicador luminoso  azul da base acende-se e um sinal sonoro é emitido.

► O ícone de carga da bateria do telefone é activado.

Antes da primeira utilização, aconselhamos deixar o telefone a carregar sobre a base durante 24 horas, de forma a optimizar a qualidade técnica e a duração de vida da bateria.

Verificar se o telefone está correctamente associado à base  (ícone fixo) e aceder à linha





O sinal de linha confirma que o telefone **ZON SLIM** está operacional (em caso de problemas, ver capítulo 10).

Atenção: Quando o telefone estiver em standby, premir qualquer tecla para activar o telefone.

2. TELEFONAR




2.1 ESTABELECEER CHAMADAS

Marcação directa

- Premir a tecla  para aceder à linha.
- Marcar o número a chamar.
- Para desligar no fim da comunicação, premir .

Pré-marcação


Com a pré-marcação, pode introduzir e modificar um número antes de lançar a chamada.

- Marcar um número.
- Para o corrigir, premir .
- Premir a tecla  para iniciar a chamada.
- Premir a tecla  para desligar no fim da comunicação.


2.2 RECEBER UMA CHAMADA

Quando recebe uma chamada externa, o visor indica: **CHAMAR**.


Para estabelecer a comunicação:

- Premir a tecla  ou
- Retirar o telefone da sua base (se a opção resposta automática tiver sido activada, ver parágrafo 6.6).

2.3 UTILIZAR O MODO ALTA VOZ

Pode premir a tecla  a qualquer momento para passar ao modo Alta voz.

O ícone  aparece no visor.



- Para desactivar o modo Alta voz durante a comunicação, premir .
- Para ajustar o volume do altifalante, utilizar as teclas de navegação para o aumentar ou diminuir.

2.4 CHAMAR NOVAMENTE UM DOS ÚLTIMOS NÚMEROS MARCADOS





Os 5 últimos números marcados no seu telefone **ZON SLIM** são memorizados.

O nome do destino aparece se tiver sido memorizado na agenda. Caso contrário, apenas o número aparecerá.

Para efectuar nova chamada para esse contacto:

- Premir a tecla .
 - ▶ A lista dos últimos números marcados aparece no visor.
- Fazer desfilir os nomes ou os números com as teclas de navegação.
- Para efectuar a chamada, premir a tecla  quando o nome ou o número desejado for visualizado.



2.5 AJUSTAR O VOLUME DE ESCUTA

Durante a conversação, pode ajustar o volume do telefone com as teclas de navegação   ou  .

Pode seleccionar entre 5 níveis de ajuste.



2.6 DESACTIVAR O MICROFONE (MUTE)

Para colocar um interlocutor em espera e evitar que ouça uma conversação em curso.

- Premir a tecla .
 - ▶ O microfone do telefone é desactivado.
 - ▶ O ícone  aparece no visor, o seu interlocutor deixa de ouvi-lo, o que lhe permite falar com toda a confidencialidade.
- Premir novamente esta tecla para reactivar o microfone.

2.7 PROCURA DE UM TELEFONE (FUNÇÃO PAGING)

Não sabe onde deixou o seu telefone?

- Premir a tecla  da base.
 - ▶ Os telefones associados à base tocarão durante 30 segundos.
 - ▶ O indicador de acesso à linha da base torna-se intermitente.
- Premir qualquer tecla do telefone para interromper o toque ou premir novamente a tecla  da base.






3. A SUA AGENDA

A agenda do **ZON SLIM** permite-lhe memorizar 50 números de telefone.


Cada contacto da agenda associa um nome (15 caracteres no máximo) ao número correspondente (24 dígitos no total).


DICA: Pode assim guardar os seus contactos favoritos (família, amigos) bem como contactos úteis (farmácias da zona, polícia, bombeiros, escola dos filhos ou netos, restaurantes, etc.).

3.1 MEMORIZAR UM NOME / UM NÚMERO

- Premir a tecla .
- Seleccionar **AGENDA** e validar com .
- Seleccionar **JUNTAR NUM** e validar com .
- Introduzir o nome utilizando o teclado alfanumérico e validar com .
- Introduzir o número utilizando o teclado alfanumérico e validar com .

Exemplo:


- para a letra S, premir 4 vezes a tecla .

- para a letra E, premir 2 vezes a tecla .








Para inserir um espaço: .

Para corrigir: .




Para passar a maiúsculas ou minúsculas: .

- Seleccionar uma melodia que desejar associar a este contacto e validar com .
 - ▶ Um sinal sonoro de confirmação indica que o registo foi efectuado.







A partir da lista das chamadas recebidas





- Premir   .
 - Se tiver recebido chamadas de um número que deseja gravar, poderá deslocar-se na lista com as teclas de navegação e seleccionar o número a memorizar.
- Premir .
- Seleccionar **GUARDAR NUM** e validar com .
- Introduzir ou alterar o nome e validar com a tecla .
 - ▶ O número aparece no visor.
- Validar com a tecla .
- Seleccionar uma melodia e validar com .

3.2 EFECTUAR UMA CHAMADA A PARTIR DA AGENDA




- Aceder à agenda premindo   .
- Escrever a primeira letra do nome desejado ou consultar a agenda utilizando as teclas de navegação.
- Premir a tecla  para efectuar a chamada.

3.3 MODIFICAR UM NOME / UM NÚMERO

- Premir a tecla   .
- Seleccionar o contacto a modificar e validar com .
- Seleccionar **EDITAR NUM** e validar com .
- O nome é visualizado. Alterá-lo se necessário com a tecla  e validar com .

- O número correspondente é visualizado. Alterá-lo se necessário com a tecla  e validar com .
- Seleccionar uma melodia e validar com .
 - ▶ Um sinal sonoro de confirmação indica que a alteração foi devidamente efectuada.
- Premir a tecla  para voltar ao ecrã principal.



3.4 APAGAR UM NOME / UM NÚMERO OU TODOS

- Premir .
- Seleccionar o contacto a apagar.
- Seleccionar APAGAR NUM e validar com .
- Para apagar toda a agenda, seleccionar APAGAR TUDO e validar com .

4. ZON SLIM E O VOICE MAIL




Se é cliente da ZON já tem o seu Voice Mail activo.

4.1 RECEPÇÃO DE MENSAGENS DO VOICE MAIL





Se tiver recebido uma mensagem do Voice Mail, o indicador luminoso da base  fica intermitente e o ícone  aparece no visor.






4.2 OUVIR AS MENSAGENS DO VOICE MAIL

Aquando da recepção de novas mensagens, para aceder directamente ao seu Voice Mail:

- Efectuar uma pressão prolongada na tecla  se o seu número de Voice Mail for o *200 (para programar outro número, ver parágrafo 4.3).
 - ▶ O seu telefone **ZON SLIM** efectuará automaticamente uma chamada para o seu Voice Mail.
- Depois de ouvidas as mensagens, o ícone desaparece do visor. Se isto não se fizer automaticamente, premir  e efectuar uma pressão prolongada na tecla .

4.3 MODIFICAR OS NÚMEROS DE MEMÓRIA DIRECTA

Por pré-definição, a tecla  dá acesso ao número *200 (serviço de Voice Mail da ZON). Para atribuir o número da sua escolha às teclas ,  e :

- Entrar no menu premindo .
- Seleccionar **DEF PESSOAL** e validar com .
- Seleccionar **MEM DIRECTA** e validar com .
- Seleccionar **TECLA MARCAÇÃO RÁPIDA 1**, **TECLA MARCAÇÃO RÁPIDA 2** ou **TECLA MARCAÇÃO RÁPIDA 3**.
- Apagar o número que é visualizado com , marcar o número desejado e validar com .

5. IDENTIFICAÇÃO DOS SEUS INTERLOCUTORES

5.1 IDENTIFICAÇÃO DE QUEM ESTÁ A LIGAR

O nome ou o número do seu interlocutor aparecerá no visor como abaixo indicado.

O diário memoriza igualmente os números, a data e a hora relativos às últimas chamadas recebidas.

Durante a chamada, as seguintes mensagens, provenientes da rede, aparecem no visor:

- o nome e o número do chamador, se o número do chamador foi memorizado na agenda ou transmitido pela rede,
- o número do chamador, se este não figurar na agenda,
- **ID PRIVADO** se o interlocutor efectuar a chamada com restrição de identificação do número,
- **N/DISPON** se o nome ou o número não puder ser transmitido pela rede.

5.2 CONSULTAR A LISTA DAS CHAMADAS RECEBIDAS*

O seu telefone **ZON SLIM** memoriza as 40 últimas chamadas recebidas assim como a data e a hora de recepção.

As chamadas não atendidas são identificadas pelo ícone  no visor principal.

Para consultar estas chamadas:


- Premir a tecla .
- Deslocar-se na lista utilizando as teclas de navegação.

5.3 REGISTO DE CHAMADAS / MEMORIZAR / APAGAR UMA CHAMADA



Para aceder à lista das chamadas:

- Entrar no menu premindo a tecla .





Efectuar chamada para um interlocutor a partir do registo

- Após ter seleccionado a chamada na lista, premir a tecla .

Apagar uma chamada da lista

- Após ter seleccionado a chamada na lista, premir .
- Seleccionar **APAGAR?** utilizando as teclas de navegação e validar com .

Memorizar detalhes relativos à chamada






- Após ter seleccionado a chamada na lista, premir .
- Seleccionar **GUARDAR NUM** e validar com .
- O nome é apresentado. Validar com .
- O número é apresentado. Validar com .

* Sob reserva de inscrição ao serviço de identificação do chamador e de disponibilidade técnica do serviço.






6. PERSONALIZAÇÃO DO TELEFONE

Pode personalizar o seu telefone efectuando as operações abaixo descritas.




6.1 MELODIAS


- Entrar no menu premindo .
- Seleccionar **DEF PESSOAL** com as teclas de navegação e validar com .
- Utilizando as teclas de navegação, seleccionar **TONS AUSC** e validar com .
- Seleccionar **TOM MELODIA** e validar com .
- Utilizando as teclas de navegação, seleccionar a melodia desejada (1 a 10) e validar com .

6.2 AJUSTAR O VOLUME DA MELODIA DE CHAMADA






- Entrar no menu premindo .
- Seleccionar **DEF PESSOAL** utilizando as teclas de navegação e validar com .
- Seleccionar **TONS AUSC** utilizando as teclas de navegação e validar com .
- Seleccionar **VOLUME TOQUE** utilizando as teclas de navegação e validar com .
- Seleccionar o volume utilizando as teclas de navegação (5 níveis + silêncio) e validar com .

6.3 ACERTAR A DATA E A HORA







- Entrar no menu premindo .
- Seleccionar **RELOG/ALARME** utilizando as teclas de navegação e validar com .
- Seleccionar **DATA & HORA** utilizando as teclas de navegação e validar com .

- Introduzir a data (formato: DD/MM).
- Introduzir a hora (formato: HH:MM) e premir  para voltar ao ecrã de abertura.


6.4 PROGRAMAR A FUNÇÃO DESPERTAR

- Entrar no menu premindo .
- Seleccionar **RELOG/ALARME** e validar com .
- Seleccionar **ACERT ALARME** e validar com .
- Seleccionar **UMA VEZ** ou **DIARIO** e validar com .
- Introduzir a data (formato: DD/MM) se ajustar o alarme para uma única vez.
- Introduzir a hora (formato: HH:MM).
 - Um sinal sonoro de confirmação indica que o alarme está programado. O ícone  aparece no ecrã principal.





6.5 ACTIVAR / DESACTIVAR OS SONS DO TECLADO, DE BATERIA FRACA E FORA DE COBERTURA

- Entrar no menu premindo .
- Seleccionar **DEF PESSOAL** e validar com .
- Seleccionar **TONS AUSC** e validar com .
- Seleccionar **BIPS** e validar com .
- Seleccionar **TON TECLA** e validar com .
- Seleccionar **LIGAR** ou **DESLIGAR** e validar com .
- Proceder da mesma maneira para activar/desactivar os bips indicadores de nível fraco da bateria ou de situação fora da cobertura da base.

6.6 ACTIVAR / DESACTIVAR A RESPOSTA AUTOMÁTICA







Por pré-definição, a resposta automática está activada, ao retirar o telefone da base quando receber uma chamada, atende directamente, sem precisar premir .

Para desactivar esta configuração:

- Entrar no menu premindo .
- Seleccionar **DEF PESSOAL** com as teclas de navegação e validar com .
- Seleccionar **RESP AUTO** e validar com .
- Seleccionar **DESLIGAR** e validar com .
- Para reactivar esta configuração, proceder da mesma maneira, e seleccionar **LIGAR** com as teclas de navegação.

6.7 DAR UM NOME AO TELEFONE





Pode mudar o nome do seu telefone.

- Entrar no menu premindo .
- Seleccionar **DEF PESSOAL** com as teclas de navegação e validar com .
- Seleccionar **NOME AUSC** com as teclas de navegação e validar com .
- Apagar com  .
- Escrever o nome (máximo 10 caracteres) e validar com .

DICA: Pode utilizar, por exemplo, para colocar o seu número de telefone ou caso tenha mais do que um telefone registado na base (para mais detalhe ver pág. 19, parágrafo 7.1 para registar telefones adicionais na base) para identificar a sua localização (ex.: sala, cozinha, etc.).

6.8 SELECIONAR O IDIOMA DO VISOR



O seu telefone **ZON SLIM** dispõe de um menu em vários idiomas. Para mudar de idioma:

- Entrar no menu premindo .
- Seleccionar **DEF PESSOAL** com as teclas de navegação e validar com .
- Seleccionar **IDIOMA** utilizando as teclas de navegação e validar com .
- Escolher o idioma e validar com .

6.9 BLOQUEAR / DESBLOQUEAR O TECLADO

Para evitar pressões involuntárias no teclado do telefone, quando este não se encontrar sobre a base, é possível bloqueá-lo temporariamente, permanecendo no entanto disponível para responder a chamadas.

Para bloquear o teclado:

- Efectuar uma pressão prolongada em .
- ▶ O ícone  aparece no ecrã.

Para desbloquear o teclado:

- Efectuar uma pressão prolongada em .




7. AJUSTES DA BASE

7.1 REGISTAR UM TELEFONE





Pode ter até 6 telefones registados na base do seu telefone **ZON SLIM**. Se já tiver 6 telefones registados e quiser substituir um deles, deverá primeiro desinstalar o que quer retirar (ver o próximo parágrafo) antes de registar um novo telefone.

O telefone entregue, já está registado na sua base. Se no entanto não der sinal de linha, a indicação **NAO REGIST** ou **BASE 1** aparece e deve executar o procedimento de registo:

Na base:

- Premir a tecla  até que o indicador luminoso azul () da base fique intermitente.
 - ▶ A base do seu telefone **ZON SLIM** está pronto para o registo de um novo telefone. Esta operação deve ser efectuada dentro de 90 segundos depois de pressionada a tecla .

No telefone:






- Entrar no menu premindo a tecla .
- Seleccionar **DEF AVANCAD** utilizando as teclas de navegação e validar com .
- Seleccionar **REGISTO** utilizando as teclas de navegação e validar com .
- Introduzir o código confidencial da base (código predefinido 0000) e validar com .
 - ▶ O visor indica **AGUARDE**, e o telefone é automaticamente registado.
- Se o telefone não localizar a base, ele voltará ao seu estado inicial após 2 minutos. Tente novamente, certificando-se de que o ambiente não apresenta interferências.

Quando um telefone é associado a uma base, esta atribui-lhe automaticamente um número, que é visualizado à direita. Este número deve ser utilizado para as chamadas internas.

Nota: Para interromper o processo de registo, retirar a bateria.






7.2 DESINSTALAR UM TELEFONE

! Este procedimento deve ser executado a partir de um outro telefone que não seja aquele que pretende desinstalar.





- Entrar no menu premindo .
- Seleccionar **DEF AVANCAD** utilizando as teclas de navegação e validar com .
- Seleccionar **ANULAR REG** utilizando as teclas de navegação e validar com .
- Introduzir o código confidencial da base (por pré-definição, 0000) e validar com .
- Seleccionar o telefone a desinstalar e validar com .

7.3 MUDAR O CÓDIGO CONFIDENCIAL (CÓDIGO PIN)

O código confidencial da base é utilizado para registar novos telefones no seu telefone **ZON SLIM**.

- Entrar no menu premindo .
- Seleccionar **DEF AVANCAD** utilizando as teclas de navegação e validar com .
- Seleccionar **PIN** utilizando as teclas de navegação e validar com .
 - ▶ O visor indica **PIN _ _ _ _**.
- Introduzir os 4 dígitos do código confidencial actual (0000 por pré-definição) e validar com .
 - ▶ O visor indica **NOVA**.
- Introduzir os 4 dígitos do novo código e validar com .

7.4 VOLTAR ÀS CONFIGURAÇÕES DE ORIGEM





- Entrar no menu premindo .
- Seleccionar **DEF AVANCAD** e validar com .
- Seleccionar **REPOR UNID** e validar com .
 - ▶ O visor indicará **CONFIRMA?**.
- Validar com .

O seu telefone **ZON SLIM** voltará às configurações de origem.

7.5 UTILIZAÇÃO DE FUNCIONALIDADES DE REDE



A tecla R (flash ou corte calibrado) permite-lhe aceder aos serviços da plataforma de voz ZON PHONE. Por exemplo, para atender uma chamada em espera sem desligar a anterior, terá de premir R2. Para mais informações, consulte o Guia de Instalação Rápida do serviço ZON PHONE.

7.5.1 Ajustar o tempo do corte calibrado (flash) (tecla R)

- Entrar no menu premindo .
- Seleccionar **DEF AVANCAD** utilizando as teclas de navegação e validar com .
- Seleccionar **AB CALIBRADA** utilizando as teclas de navegação e validar com .
- Seleccionar **CURTO** (100 ms) ou **LONGO** (270 ms) utilizando as teclas de navegação e validar com .

7.5.2 Ajustar o modo de marcação

Existem dois modos de marcação possíveis: marcação por tons (multifrequências - ajuste predefinido) ou por impulsos (marcação decimal).

- Entrar no menu premindo .
- Seleccionar **DEF AVANCAD** e validar com .
- Seleccionar **MODO MARCAR** e validar com .
- Seleccionar **IMPULSOS** ou **TONS** e validar com .

Por defeito, o seu telefone **ZON SLIM** encontra-se configurado para marcação por tons, que não deverá alterar para utilização do serviço de telefone fixo da ZON.

8. UTILIZAÇÃO DO TELEFONE COM VÁRIOS TELEFONES

8.1 CHAMAR UM TELEFONE INTERNO / RESPONDER A UMA CHAMADA INTERNA



Chamar um telefone interno

- Premir a tecla .


Se possui 2 telefones:



- ▶ O 2º telefone tocará automaticamente.

Se possui 3 ou mais telefones:

- ▶ O visor indica  seguido dos números de telefone e * (uma pressão na tecla  permite chamar todos os telefones internos ao mesmo tempo). Marque o número do telefone que pretende chamar.


Responder a uma chamada interna

Quando recebe uma chamada interna, o visor indica  e o número do telefone que está a chamar.

- Premir a tecla  para responder.
- Para desligar no fim da comunicação, premir .

8.2 TRANSFERIR UMA CHAMADA EXTERNA PARA OUTRO TELEFONE / PASSAR DE UM INTERLOCUTOR A OUTRO




Transferir uma chamada para outro telefone

- Premir .

Se possui 2 telefones:

- ▶ O 2º telefone tocará automaticamente.


Se possui 3 ou mais telefones:

- ▶ Marcar o número do telefone que deseja chamar ou premir a tecla  para chamar todos os telefones internos. O interlocutor externo é posto em espera.
- Quando o interlocutor interno responder, premir a tecla  para transferir a chamada.
- Se o interlocutor interno não responder, premir  para retomar o interlocutor externo.

8.3 CONFERÊNCIA A TRÊS (2 INTERLOCUTORES INTERNOS E 1 INTERLOCUTOR EXTERNO)

Pode falar simultaneamente a um interlocutor interno e a um interlocutor externo.




Quando estiver em linha com um interlocutor externo:

- Premir .

Se possui 2 telefones:

- ▶ O 2º telefone tocará automaticamente.

Se possui 3 ou mais telefones:

- ▶ Marcar o número do telefone que deseja chamar ou premir a tecla  para chamar todos os telefones internos. O interlocutor externo é posto em espera.
- Quando o interlocutor interno responder, premir a tecla  (pressão prolongada).
 - ▶ **CONFERENCIA** aparece no visor.
- Se o interlocutor interno não responder, premir  para retomar o interlocutor externo.

8.4 RESPONDER A UMA CHAMADA EXTERNA DURANTE UMA COMUNICAÇÃO INTERNA

Quando está em linha com outro telefone interno, pode receber uma chamada externa.

Para atender a esta chamada:

- Premir .

▶ A comunicação interna é interrompida.

- Premir .

▶ Está agora em comunicação com o seu interlocutor externo.

9. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cobertura em campo livre	Até 300 metros*
Cobertura no interior	Até 50 metros*
Autonomia do telefone (valores médios)	Até 10 horas em conversação** Cerca de 5 dias em standby**
Número de telefones	Até 6
Comunicação entre telefones	Sim
Conferência a 3 (1 interlocutor externo + 2 interlocutores internos)	Sim
Peso do telefone (handset)	80 gramas
Peso total (handset + base)	185 gramas
Ligação eléctrica / Transformador da rede	Entrada: 230 V AC / 50 Hz Saída: 7,5 V DC / 250 mA Corrente alterna monofásica à exclusão das instalações IT definidas na norma EN60950. Atenção: a tensão da rede é classificada perigosa segundo os critérios desta norma.
Ligação telefónica	Aparelho destinado a ser ligado a uma linha telefónica analógica classificada TRT3 (tensão da rede de telecomunicações) segundo a norma EN60950.
Bateria	Bateria Li-ion 3,7 V / 450 mAh
Temperatura de funcionamento	De + 5 °C a + 40 °C

* Variável em função do ambiente.

** Dados dependentes da carga inicial da bateria.

10. EM CASO DE PROBLEMAS ...

De uma maneira geral, em caso de problemas, retirar a bateria do telefone durante cerca de 1 minuto, desligar e ligar novamente a alimentação eléctrica da base e reinstalar a bateria.

Problemas	Causas	Soluções
O visor não apresenta qualquer indicação.	O aparelho não está alimentado.	Verificar a ligação da alimentação eléctrica.
	A bateria está descarregada.	Recolocar o telefone sobre a sua base para carregar a bateria.
	O visor principal está em standby.	Premir qualquer tecla para o reactivar.
Telefone sem sinal de marcar.	O telefone não está registado na base.	Ver pág. 19, parágrafo 7.1 para registar telefones adicionais na base.
	A bateria está descarregada.	Recolocar o telefone sobre a sua base para carregar a bateria.
	O aparelho não está ligado à rede telefónica.	Verificar a ligação da tomada telefónica.
	O telefone está fora da cobertura da base.	Aproximar o telefone da base.
	O cabo telefónico não é apropriado.	Utilizar o cabo entregue com o telefone.
A qualidade de recepção não é boa ou degrada-se durante a comunicação.	Fora da cobertura da base ou num ambiente perturbado.	Aproximar o telefone da base ou deslocar a base.
	Tem uma ligação de banda larga ADSL.	Ligar um filtro ADSL autorizado entre o cabo telefónico e a tomada de parede. A ligação de banda larga ZON NETCABO não causa qualquer interferência com o serviço de telefone.
O seu interlocutor não o ouve.	O microfone está desligado e a função sigilo está activada.	Ver pág. 8, parágrafo 2.6 para desactivar o microfone (Mute).

Problemas	Causas	Soluções
O telefone ou a base não tocam.	O toque da base e/ou do telefone foi desactivado.	Ver pág. 15, parágrafo 6.2 para ajustar o volume da melodia de chamada.
A bateria continua descarregada após várias horas de carga.	A base ou o carregador não estão alimentados.	Verificar a ligação da alimentação eléctrica.
	A bateria do telefone está defeituosa.	Contactar o nosso serviço de apoio ao cliente ZON.
Não consegue efectuar chamadas.	O telefone está ajustado em marcação decimal.	Ver pág. 22, parágrafo 7.5.2 para configurar o telefone em multifrequências.
	O telefone está ligado atrás de um equipamento telefone da rede (modem, box, ...) e ajustado em marcação decimal.	Ver pág. 22, parágrafo 7.5.2 para configurar o telefone em multifrequências.

Pedimos que caso contacte o serviço de apoio ao cliente utilize um outro telefone que não o **ZON SLIM** mas mantenha-o ao seu alcance para o caso de ser necessário efectuar qualquer operação no telefone.

11. GARANTIA

Lembramos que **ZON SLIM** é um equipamento autorizado conforme a regulamentação europeia, o que é atestado pela marcação CE.

Este telefone beneficia de uma garantia legal; para qualquer informação relativa a esta garantia, entre em contacto com o seu revendedor.

Independentemente da garantia legal de que o telefone beneficia, o revendedor garante a conformidade do telefone às suas especificações técnicas durante um período de vinte e quatro (24) meses, peças e mão de obra, a contar da data que figura na prova de compra do telefone. Deve portanto conservar a sua factura ou o seu ticket de caixa indicando a data de compra do produto e o nome do revendedor. No entanto, se a garantia legal em vigor no seu país exceder vinte e quatro (24) meses, apenas a garantia legal será aplicável. As peças ou produtos não conformes serão reparados ou trocados, sem custo para o cliente, por peças ou produtos idênticos ou pelo menos equivalentes em termos de funcionalidade e de desempenho. Se a reparação ou substituição se revelarem impossíveis, o produto ser-lhe-á reembolsado.

Os produtos ou peças de substituição, que podem ser novos ou recondicionados, beneficiam de uma garantia de três meses a contar da data da reparação, ou até o fim do período de garantia inicial, se este for superior a três meses. Todas as peças ou produtos devolvidos e trocados passam a ser propriedade do fabricante.

No entanto, a presente garantia não é aplicável nos seguintes casos:

- instalação ou utilização não conforme com as instruções indicadas neste manual;
- ligação incorrecta, ou uso inadequado do telefone, em particular com acessórios não previsto para o efeito;
- desgaste normal;
- não respeito das normas técnicas e de segurança em vigor na zona geográfica de utilização;
- telefone que tenha sofrido choques ou quedas;

- telefones deteriorado devido a efeitos provocados por raios, sobretensão eléctrica, fonte de calor ou as suas radiações, danos causados por água, exposição a condições de humidade excessiva, ou qualquer outra causa externa ao telefone;
- conservação incorrecta, actos de negligência;
- intervenções ou reparações levadas a cabo por alguém não qualificado pelo fabricante ou revendedor.

SOB RESERVA DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS, EXCLUEM-SE EXPRESSAMENTE TODAS AS GARANTIAS DIFERENTES DAS DESCRITAS NESTE CAPÍTULO.



12. SEGURANÇA

Em caso de perigo, o transformador da rede serve de dispositivo de desligamento da alimentação 230 V. Por precaução, este transformador deve ser instalado perto do telefone e deve ser facilmente acessível. Para cortar o dispositivo da fonte de alimentação primária, o transformador deve ser desligado da tomada 230 V AC / 50 Hz.

Em caso de avaria do transformador, este deverá ser substituído por um modelo idêntico.

Na ausência de alimentação da rede eléctrica ou em caso de corte da energia, as instalações com telefones sem fio não funcionarão.

Não poderá efectuar nem receber chamadas em caso de emergência.

! Não utilize o seu telefone para alertar de uma fuga de gás junto do local onde está a ocorrer a fuga.

Em caso de tempestade, recomendamos não utilizar este aparelho.

Não tente abrir as pilhas ou a bateria, que contém substâncias químicas. Em caso de derrame de líquido de uma bateria, evite todo contacto com a pele e as mucosas (olhos, boca, nariz). Em caso de contacto com o produto, lave a área afectada com água corrente durante uns vinte minutos e consulte um médico com urgência. Limpe o telefone com papel absorvente ou com um pano seco e contacte o seu revendedor para substituir a bateria.

A Thomson Telecom declara que o **ZON SLIM** cumpre com os requisitos essenciais e outras disposições aplicáveis da directiva 1999/5/CE.



13. MEIO AMBIENTE



Este símbolo significa que o seu aparelho eletrónico inoperacional deve ser recolhido separadamente e não misturado com outros resíduos domésticos. A União Europeia implementou um sistema específico de recolha e reciclagem, onde responsabiliza os fabricantes.

Este aparelho foi desenhado e manufacturado com materiais componentes de alta qualidade e que podem ser reciclados e reutilizados. Os aparelhos eléctricos e electrónicos podem conter componentes, necessários ao funcionamento do sistema, mas que podem ser susceptíveis de provocar risco para a saúde e ambiente caso eles não sejam tratados ou manuseados apropriadamente. Consequentemente, por favor não deite fora o seu aparelho avariado com os resíduos domésticos.

Se você for o proprietário do aparelho, deverá depositá-lo no ponto de recolha apropriado ou entregá-lo com o vendedor aquando da compra de um novo aparelho. Se você for um utilizador profissional, por favor siga instruções do seu fornecedor. Se o aparelho lhe for alugado ou deixado ao seu cuidado, por favor contacte o seu fornecedor.

Ajude-nos a proteger o ambiente no qual vivemos!

Este aparelho está equipado com uma alimentação eléctrica com dispositivo de corte, que permite um consumo muito reduzido de energia eléctrica.



Thomson Telecom

Serviços comerciais e marketing:

www.myhometelephone.com

**Sede social em França:
46, quai Alphonse Le Gallo
92100 Boulogne Billancourt - França**

**Sociedade por Acções Simplificada com o capital
de 130 037 460 € - 390 546 059 RCS Nanterre**

© Thomson Telecom 2008 - Reprodução proibida
O fabricante reserva-se o direito de alterar as características dos seus produtos para introduzir melhoramentos
técnicos ou respeitar novas regulamentações.
ZON e ZON PHONE são marcas registadas.
O logotipo e o nome da ZON são marcas registadas da ZON.

Ref: XXX XXX XXXXX 03/09/08